

UniDon friskluftsventil och uteluftskanal. Filter motsvarande klass F7.

Rengöring och filterbyte




1. Lämpligt hjälpmedel vid rengöring (dammsugning). Anslutes till vanlig dammsugare.



2. Vissa installationer har en renslucka monterad ovanför radiatoren. Genom denna rengörs kanalen som löper vågrätt genom väggen, samt den lodräta kanalen ned till inloppet för friskluftsventilen.



3. UniDon har en lucka under radiatoren, vilken är fäst med skruvar i gavlarna. Demontera denna och filtret, därefter är inloppskanalen samt friskluftsdonet åtkomligt.

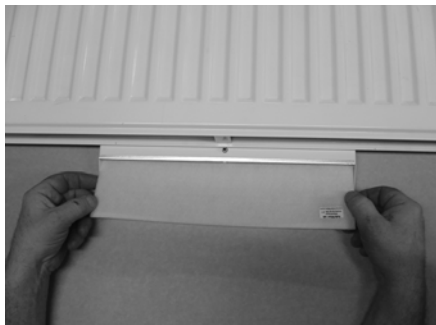

4. Ta bort filtret som är uppskjutet i donet och vilar innanför en spärrkant i botten. Filtret skall bytas minst en gång per år för att säkerhetsställa erforderlig ventilation.



5. När filtret är demonterat är själva donet och inloppskanalen åtkomlig för rengöring.



6. Montera ett nytt filter efter rengöringen. Filtrets nätsida mot rummet. Se till att filtrets underkant kommer innanför plåtfalsen i donets underkant. Montera bottenlucka med skruvarna i gavlarna

Spjällfunktion



OBS!

Spjället skall endast undantagsfall ändras eller justeras.

A. Justeringsskruv typ "in-sex".

Spjället är stängd när skruven är i botten. Spjället är helt öppet när skruven når ca 2 mm ut ur hylsan.

B. Justeringsskruv typ "handratt".

Vid stängning skruvas medurs tills ratten är i botten.

Vid öppning skruvas moturs. När skruven är ute ca 8 mm, är spjället i fullt öppet läge.