


# MONTERINGANVISNING AV BACKSPJÄLL I R-KANAL VID MONTERADE YTTRE TELESKOP I FASAD

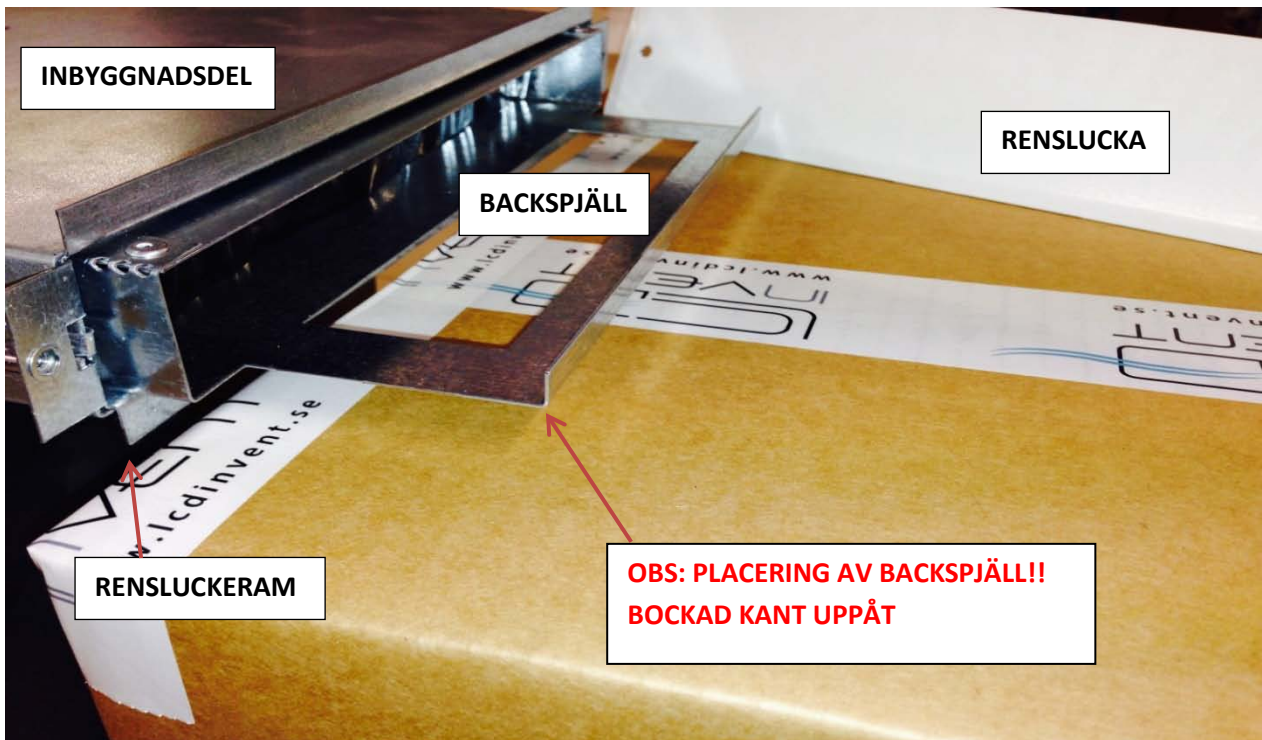

**BILD 1**


Demontera rensluckan innan montering av *Backspjäll*.

Skjut in *Backspjället* i inbyggnadsdelen genom rensluckeramén.

!!Observera placering av *Backspjäll* och inbyggnadsdel utfack. Skall vara enligt bild 1!!



**BILD 2**

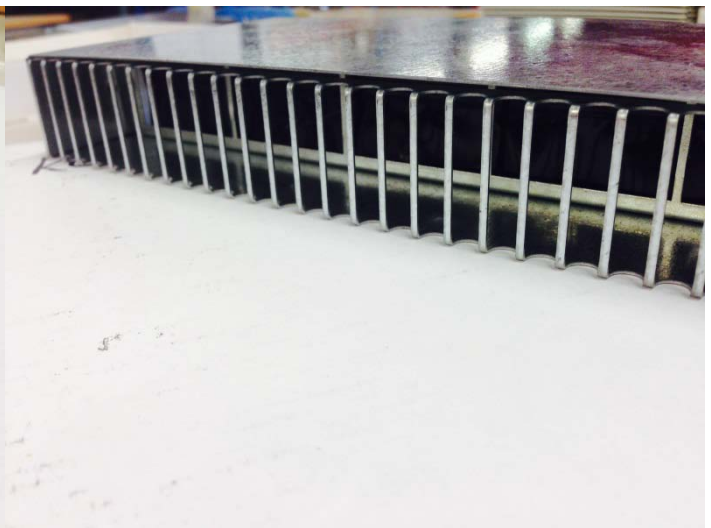

**BILD 3**

Skjut *Backspjället* genom inbyggnadsdelen och in i yttre teleskopen. **Tryck varsamt när *Backspjället* når yttre teleskopen vid putsad fasad.** Skjut fram *Backspjället* tills den bockade kanten är i linje med yttre teleskopens öppning, enligt bild 2.

*Backspjället* skall vara en bit ifrån gallret på yttre teleskopen, enligt bild 3.

Montera tillbaka rensluckeramén.