


MONTERINGANVISNING AV BACKSPJÄLL I RC-KANAL VID MONTERADE YTTRE TELESKOP I FASAD

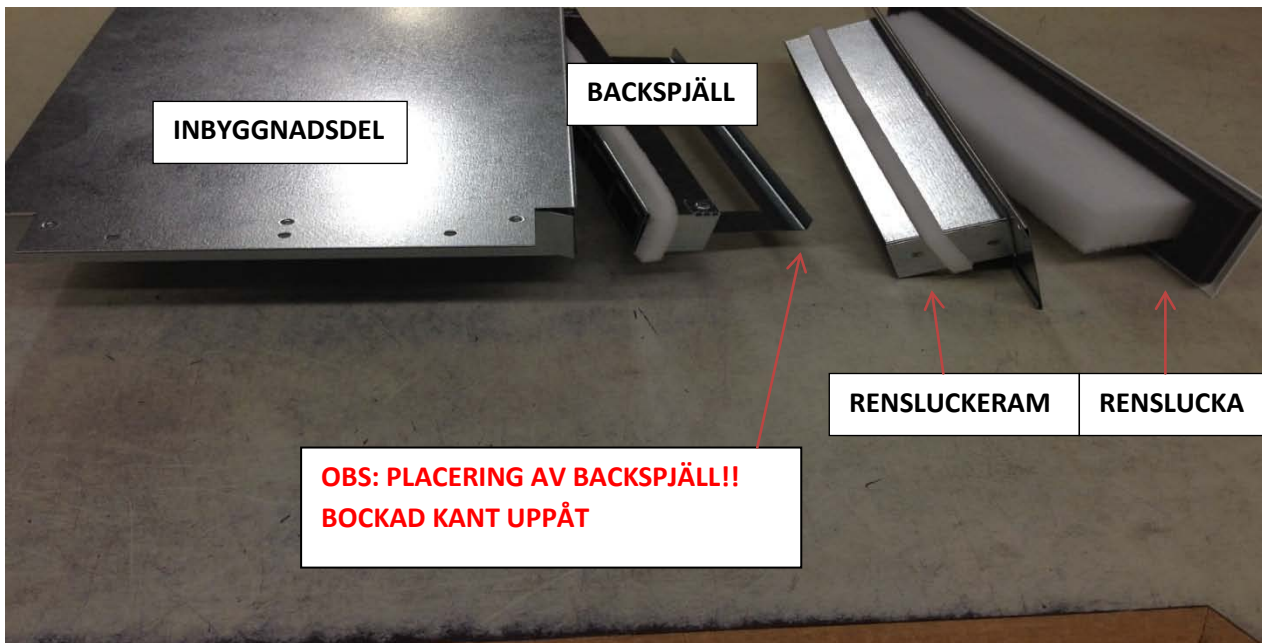

Demontera rensluckeram och rensluckan innan montering av *Backspjäll*.

Skjut in *Backspjället* i inbyggnadsdelen.

!!Observera placering av *Backspjäll* och inbyggnadsdel utfack. Skall vara enligt bild 1!!



BILD 2



BILD 3

Skjut *Backspjället* genom inbyggnadsdelen och in i yttre teleskopen. **Tryck varsamt när *Backspjället* når yttre teleskopen vid putsad fasad.** Skjut fram *Backspjället* tills den bockade kanten är i linje med yttre teleskopens öppning, enligt bild 2.

Backspjället skall vara en bit ifrån gallret på yttre teleskopen, enligt bild 3.

Montera tillbaka rensluckeram och därefter renslucka.